


BEDIENUNGSANLEITUNG

TANKINTERFACE TIL / TIL2

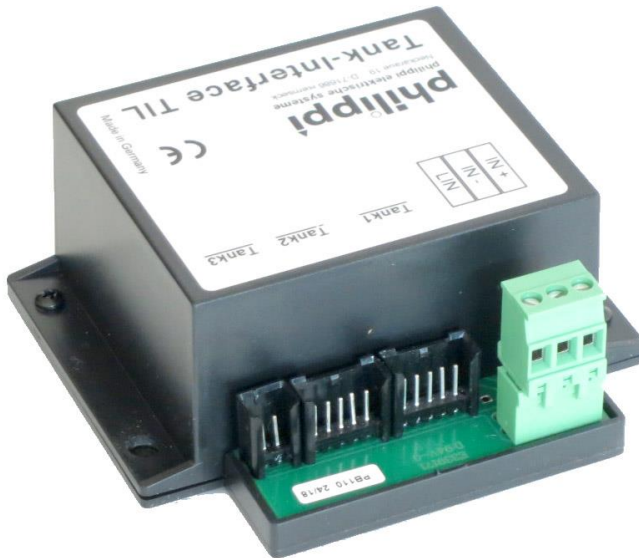

Einleitung

Das Tankinterface TIL dient zum Anschluss der 2- und 5-Stab Büschelsonden an den Batterie Tankmonitor BTM.

philippi elektrische systeme gmbh
Neckaraue 19
D-71686 Remseck am Neckar

www.philippi-online.de
info@philippi-online.de
Tel: +49 (0)7146/8744-0,Fax-22

1 Sicherheitshinweise

Es darf keine Veränderung am Gerät vorgenommen werden, sonst erlischt das CE - Zeichen

Der Anschluss des TIL darf nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden.

Vor dem Anschluss des TIL sind die Batteriezuleitungen abzuklemmen.

Auf die richtige Polung der Batterien achten!

Die Zuleitung der Stromversorgung des Tankinterface TIL muss an der Batterie abgesichert werden.

Die vorliegende Montage und Gebrauchsanweisung ist Bestandteil der Komponentenlieferung. Sie muss - wichtig für spätere Wartungsarbeiten - gut aufbewahrt und an eventuelle Folgebesitzer des Messgerätes weitergegeben werden.

1.1 Haftungsausschluss

Sowohl die Einhaltung der Betriebsanweisung, als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des TIL können von philippi elektrische systeme nicht überwacht werden. Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation und unsachgemäßen Betrieb entstehen.

1.2 Garantie

Wir leisten aufgrund unserer "Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Absatz 7" Garantie für die gelieferten Geräte. Diese Geschäftsbedingungen sind Grundlage aller Verkaufs- und Lieferangebote, sie sind in unseren Katalogen abgedruckt und allen Angeboten und Auftragsbestätigungen beigelegt.

1.3 CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

2014/30/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit"

Die Konformität des Gerätes mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.


1.4 Entsorgungshinweise



Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Gerätes die geltenden örtlichen Vorschriften und nutzen Sie die Sammeldienste/-stellen für Elektro-/Elektronik-Altgeräte.

2 Anschluss

Der Anschluss der Versorgungsspannung DC 12V muss über eine abgesicherte Leitung erfolgen, bzw. kann parallel zu der Versorgung des Monitors gelegt werden.

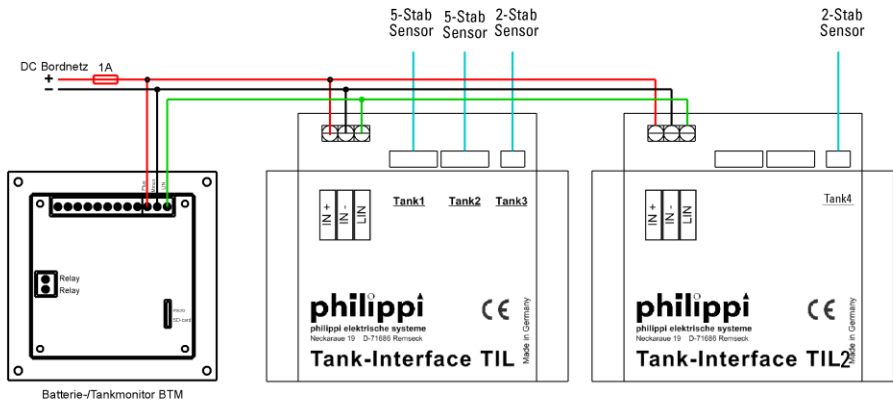

3 Einstellung am Monitor BTM

Im Setup des Monitors BTM muss für den jeweiligen Tank die Tanktype TIL gewählt werden. Weitere Einstellungen sind nicht notwendig/möglich.

Dabei wird automatisch der Sensor der an Anschluss „Tank1“ angeschlossen ist dem Tank 1 zugeordnet. Der Sensor der an Anschluss „Tank2“ angeschlossen ist dem Tank 2 und Sensor der an Anschluss „Tank3“ angeschlossen ist dem Tank 3 zugeordnet.

Der Sensor der an Anschluss „Tank4“ des TIL2 angeschlossen ist dem Tank 4 zugeordnet.

Diese Zuordnung lässt sich nicht beeinflussen.

5 Technische Daten

Versorgungsspannung: DC 10-16 Volt Gleichspannung

Stromaufnahme: ca. 10 mA

Abmessungen: L 130 x T 80 mm x H 42 mm