


Art. Nr. 6 0018 0027

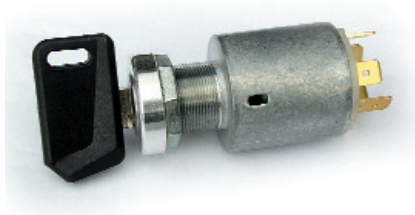

Anschlussbelegung:


Das Zündschloss hat 3 Stellungen: 0 - Zündung (1) - Start (2) (Tastfunktion).

Der Schlüssel ist nur in der Stellung 0 abziehbar.


Belegung:

- 30 - Plus - Eingang
- 83 - bei Stellung 0 verbunden mit 30
- 75 - bei Stellung 1 verbunden mit 30
- 15 - bei Stellung 1 und 2 verbunden mit 30
- 50 - bei Stellung 2 verbunden mit 30

Draufsicht Anschlussseite:

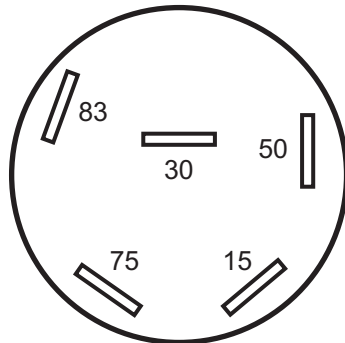

Order -No. 6 0018 0027

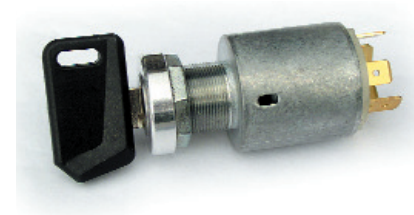

Terminal connection:

The starter lock has 3 positions: 0 - Ignition (1) - Start (2) (momentary).

The key can be removed only in position 0.

Connection:

- 30 - Plus - Input
- 83 - in position 0 connected to 30
- 75 - in position 1 connected to 30
- 15 - in position 1 and 2 connected to 30
- 50 - in position 2 connected to 30

View from terminal side:

